




Programando os números telefônicos no discador mod. 5400-MF

- Digite a tecla PROG seguida pela tecla correspondente a memória, sendo:
tecla A - para primeira memória
tecla B - para segunda memória
- Digite o número telefônico desejado até no máximo 12 dígitos
- Digite a tecla ENTER para finalizar.

Para programar o número 257-5186 "por exemplo", digite a seguinte sequência (para primeira memória):

PROG A 2 5 7 5 1 8 6 ENTER

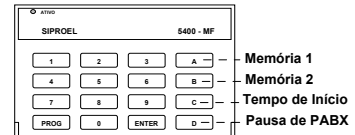

Para programar o número (041) 356-3674 na segunda memória:

PROG B 0 4 1 3 5 6 3 6 7 4 ENTER

Programando os números telefônicos para uso em "PABX" :

- Digite a tecla PROG seguida pela tecla correspondente a memória, sendo:
tecla A - para primeira memória
tecla B - para segunda memória
- Digite o número que captura linha no PABX (geralmente é o número zero)
- Digite a tecla D (esta tecla provoca uma pausa de 2 segundos na discagem)
- Digite o número telefônico desejado até no máximo 10 dígitos
- Digite a tecla ENTER para finalizar.

Para programar o número 257-5186 "por exemplo", digite a seguinte sequência (para primeira memória):

PROG A 0 D 2 5 7 5 1 8 6 ENTER

NOTAS: Sendo o mesmo procedimento para gravar a segunda memória substituindo-se PROG "A" por PROG "B". Recomenda-se programar o tempo de início de discagem para 2 (dois) segundos.

Programando o tempo de início de discagem:

PROG C X

Sendo "X" uma tecla entre 1 (um) e 9 (nove) a qual equivale ao valor em segundos.

Exemplo para iniciar a discagem em 2 (dois) segundos:

PROG C 2

ATENÇÃO: Ao utilizar o discador pela primeira vez deve-se programar as duas memórias