



SENHA DIGITAL

PARA FAZER O RESET GERAL:

- 1-DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO (+12V)
- 2-COLOQUE O JUMPER **RLOAD**
- 3-RELIGUE A ALIMENTAÇÃO (+12V)
- 4-AGUARDE 15 SEGUNDOS E RETIRE O JUMPER
- 5-ESTÁ RESTAURADO O PADRÃO DE FÁBRICA ,MEMÓRIA NUM. 1 SENHA 1-2-3-4

DIGITE PAUSADAMENTE , SEMPRE AGUARDANDO O LED PULSO APAGAR ANTES DE DIGITAR O PRÓXIMO NÚMERO.

AS SENHAS SÃO ALTERADAS A PARTIR DA MEMÓRIA NUM. 1
 PODEM SER GRAVADAS ATÉ 8 SENHAS (USUÁRIOS) DIFERENTES.

PARA MUDAR A SENHA DE FÁBRICA :

	SENHA DE FÁBRICA	MEMORIA	4 DÍGITOS
PROG	1 2 3 4	1	NOVA SENHA
PROG	1 2 3 4	2	NOVA SENHA


PARA ABRIR / FECHAR FECHADURA: (PULSO)

1 2 3 4	ENTER
---------	-------

PARA LIGAR E DESL ALARME

1 2 3 4	TECLAS A,B,C,(Conforme Expansao)
---------	----------------------------------

LIGACÃO

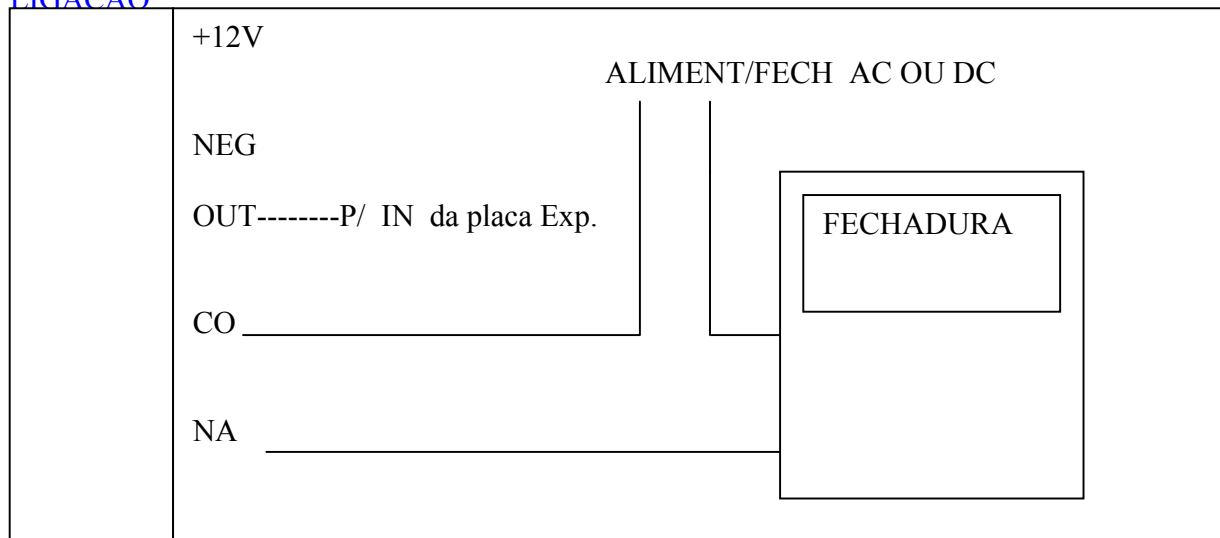

QUANDO USAR A MESMA FONTE PARA O TECLADO E A FECHADURA USE MEIOS PARA FILTRAR A ALIMENTAÇÃO DO TECLADOP/ EVITAR TRAVAMENTO. suporte@ademco.ind.br