



### Ligação dos discadores mod. 4400 e mod. 4600:

Conector CN1:

12V - Ligar ao positivo (+12VCC)

DSP - Ligar ao disparo do alarme, ponto "D" centrais SIPROEL

NEG - Ligar ao negativo


Conector CN2:

LT1 - Ligar na linha telefônica

LT2 - Ligar na linha telefônica

TERRA - Ligar em haste de aterramento padrão TELEBRÁS

### Esquema de ligação:

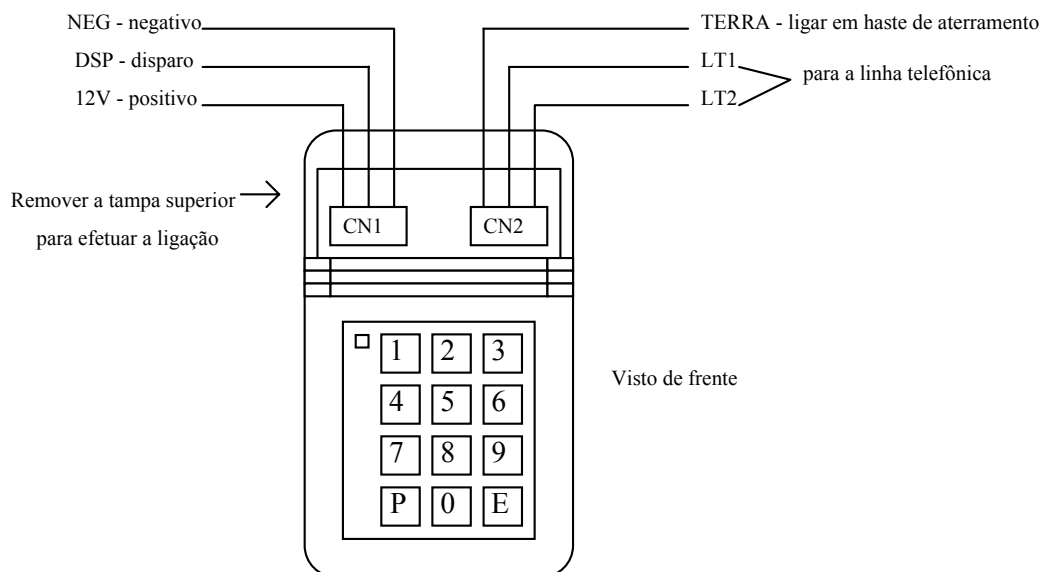

### Molde para furação da parede, distância dos parafusos de fixação traseira da caixa:

