




### Tele Alarme SE 3300-B:

Sistema de discagem telefônica automático acoplável a qualquer sistema de alarme. Efetua ligação para dois números telefônicos (dez dígitos cada), programáveis pelo próprio usuário. Possui circuito de sirene próprio. A memória do discador é mantida pela alimentação do sistema de alarme (não há perda da memória se faltar alimentação na linha telefônica).

### Instalação:

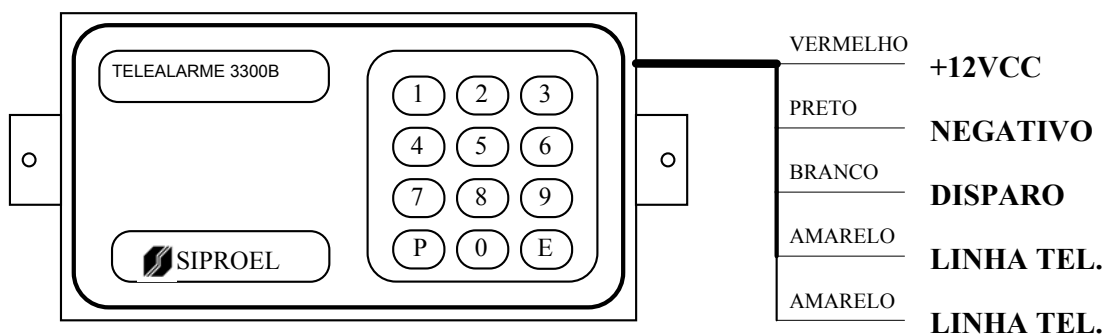

### Ligações :

- Fio vermelho : positivo 12 Volt's (bateria)
- Fio preto : negativo
- Fios amarelos : linha telefônica ( despolarizados )
- Fio branco: ligado ao disparo positivo da central ( **D** ), deve receber 12VCC de forma contínua durante o disparo do alarme.

### Programação dos números telefônicos :

- 1° - Pressione a tecla PROG ( e mantenha pressionada durante toda a programação);
- 2° - Digite o primeiro número telefônico até no máximo 10 dígitos ;
- 3° - Digite a tecla ENTER para colocar um espaço entre o 1° e o 2° número ;
- 4° - Digite o segundo número telefônico até no máximo 10 dígitos ;
- 5° - Solte a tecla PROG.

NOTA - Quando for necessário reprogramar um dos números telefônicos deve-se reprogramar os dois números novamente.